



# HP Media Center PC 빠른 설치

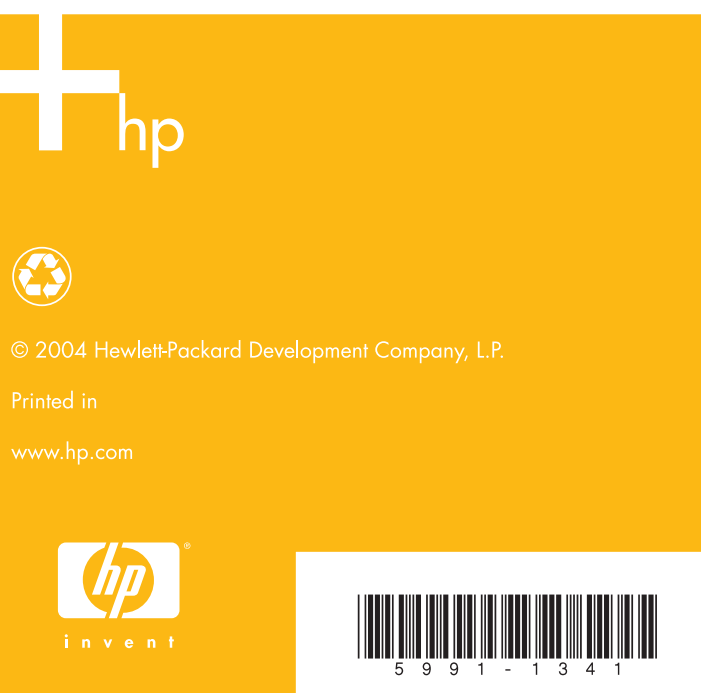


## 1 키보드 및 마우스

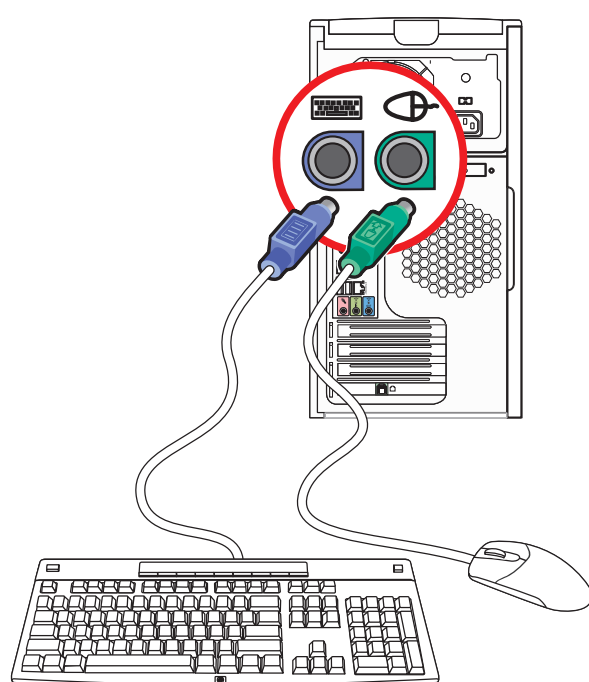


## 무선 옵션

마우스/수신기 상자에 있는 설치 지침을 참조하십시오.

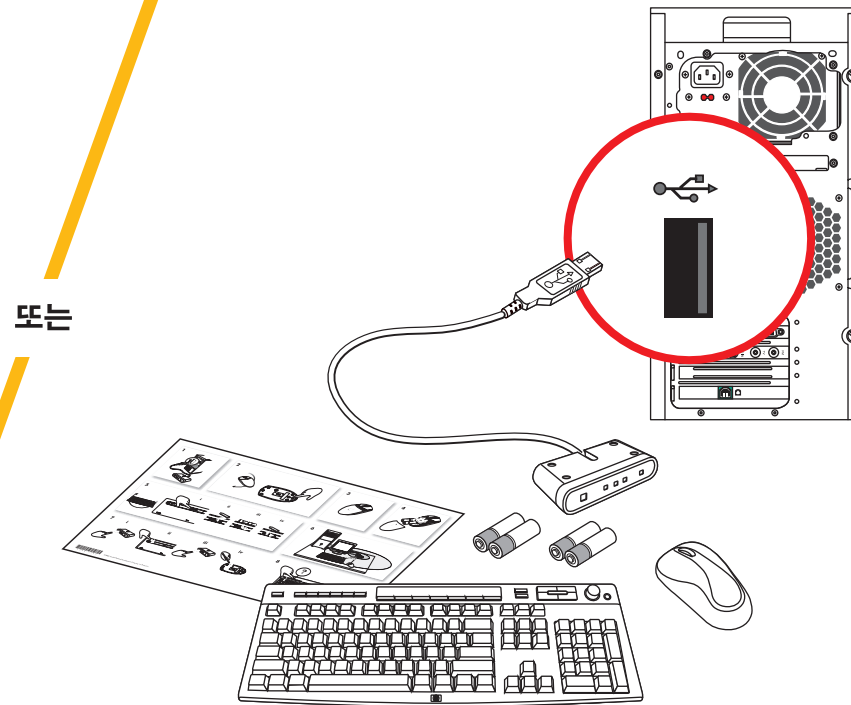

또는


## 2 리모컨

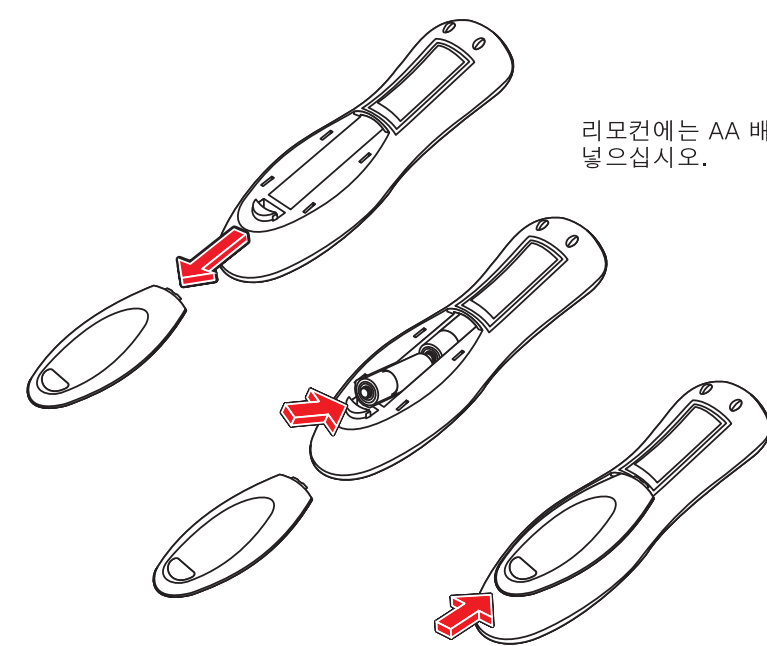

리모컨에는 AA 배터리를 넣으십시오.


## 3 모니터

모니터와 함께 제공된 설치 지침을 참조하십시오.

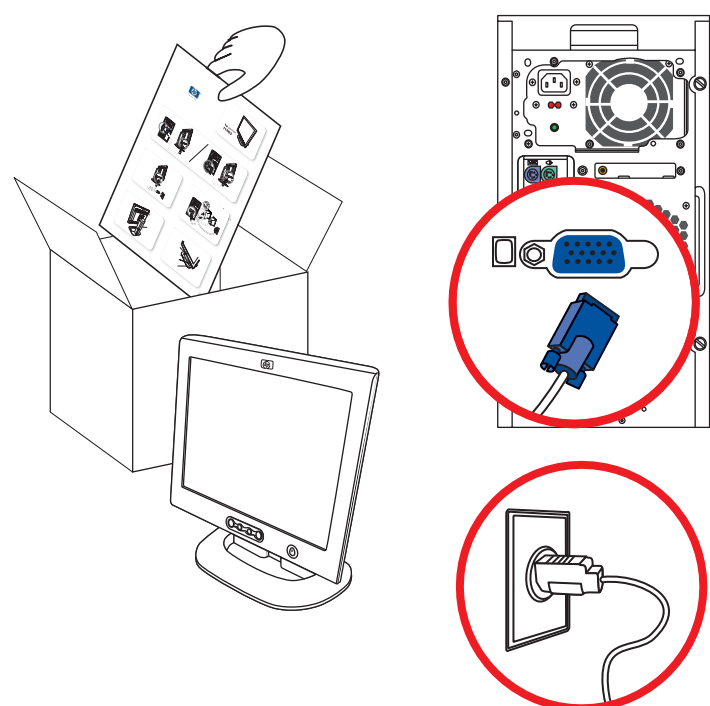


## 4 스피커

스피커와 함께 제공된 설치 지침을 참조하십시오.

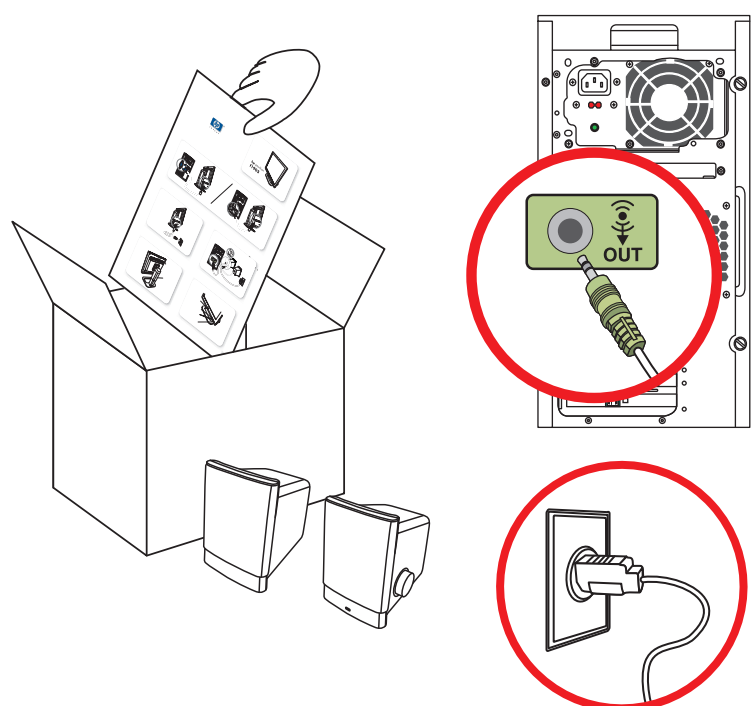

## 5 TV 입력 컴퓨터에 TV 신호 연결

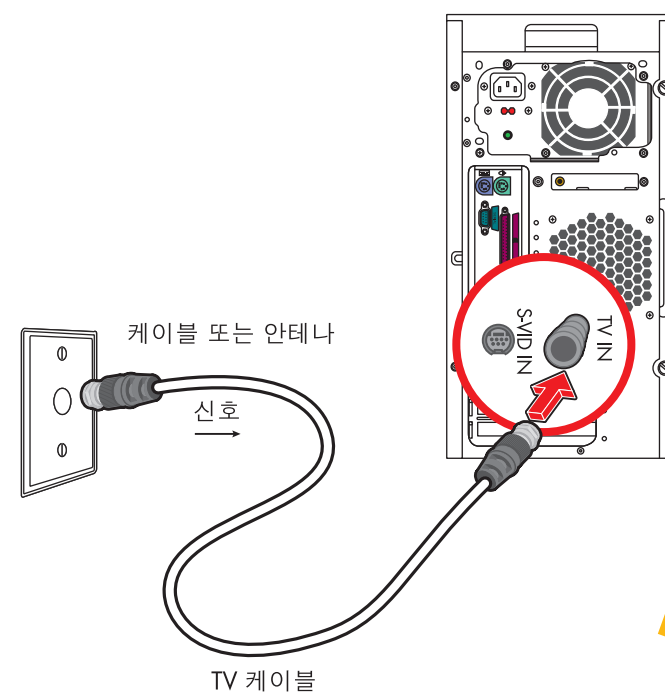


케이블 또는 안테나

TV 케이블

또는

케이블이나 위성 셋톱 박스를 사용하는 경우, 신호가 상자를 통과하도록 합니다.

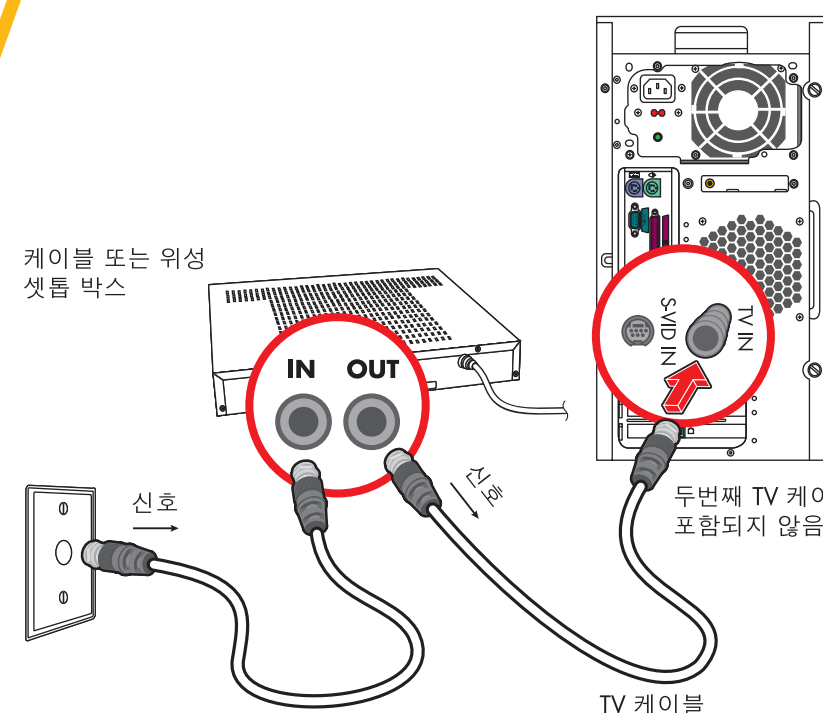


케이블 또는 위성 셋톱 박스

두번째 TV 케이블은 포함되지 않음

TV 케이블

## 6 TV 출력 (TV 연결은 선택사항임)

컴퓨터에서 TV로 보내는 TV 신호

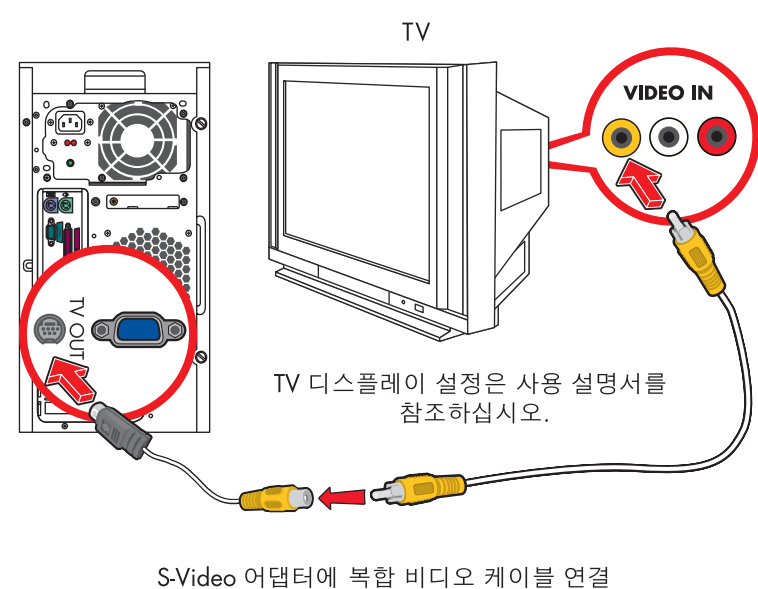


TV 디스플레이 설정은 사용 설명서를 참조하십시오.


S-Video 어댑터에 복합 비디오 케이블 연결

## 7 원격 센서

원격 제어 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.

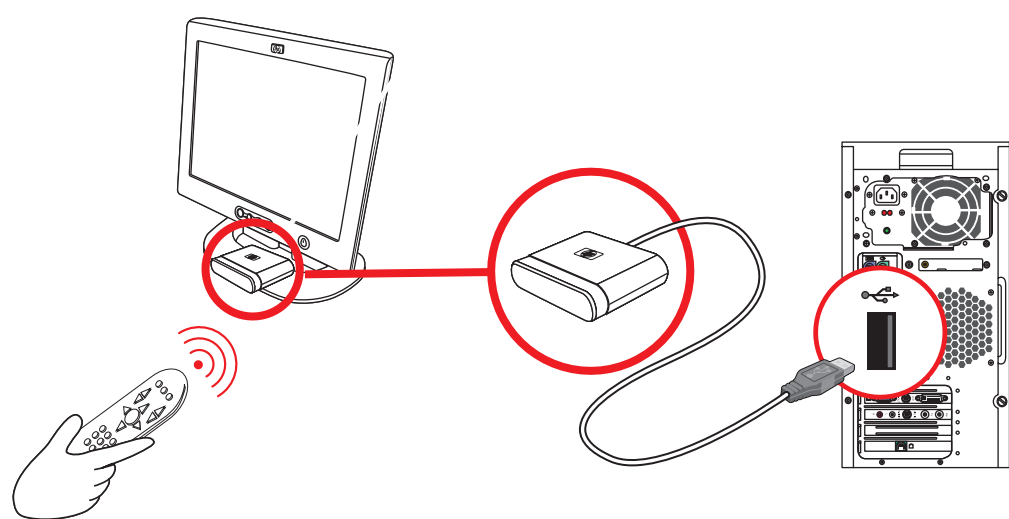

또는

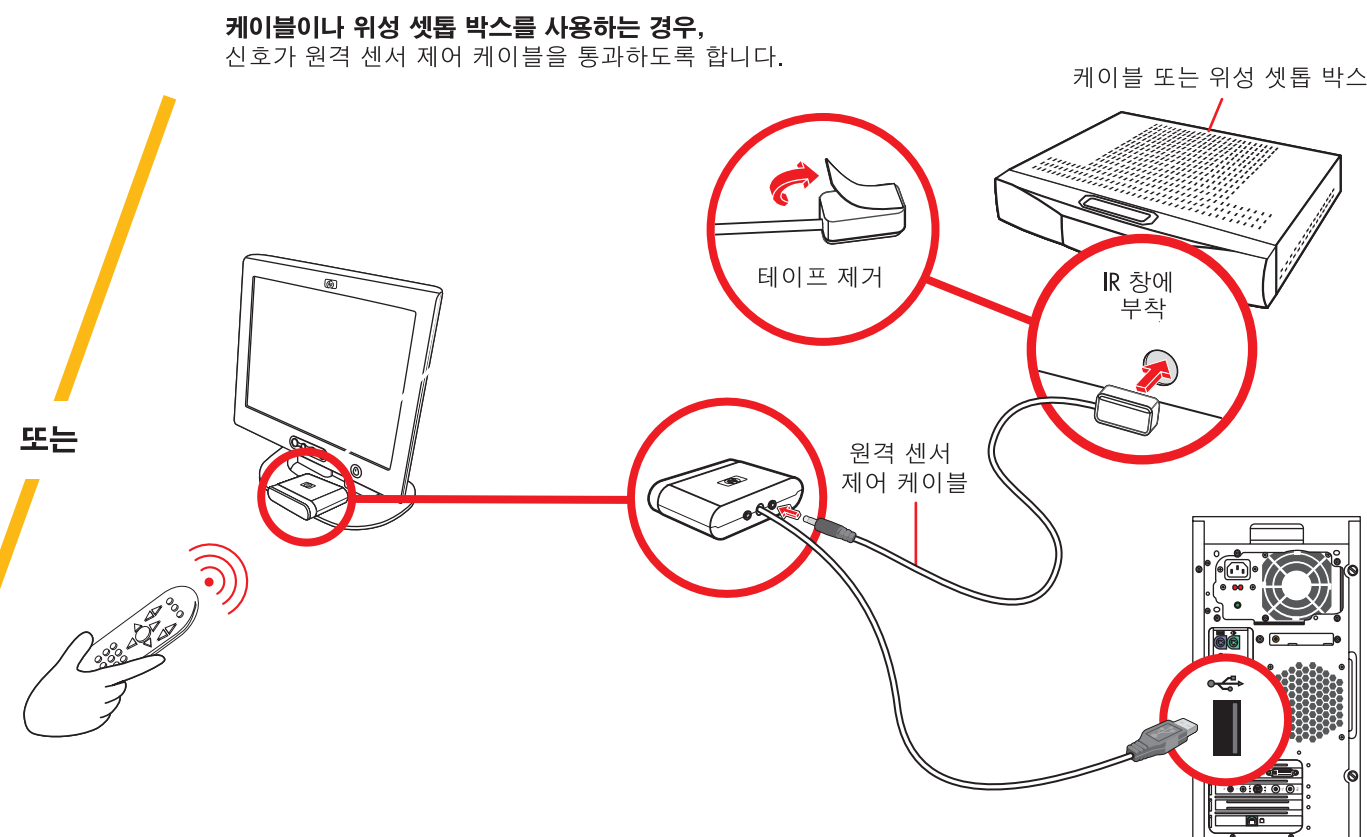

케이블 또는 위성 셋톱 박스

테이프 제거

IR 창에 부착

원격 센서 제어 케이블